

ООО «Промторг»

Российская Федерация, 107497, г. Москва ул. Иркутская, д.3, стр.6.

Тел: (495) 775-48-95

ЛАВКОР™

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в сложенном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.


Гарантийные обязательства.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.

Мебель для медицинских учреждений

Паспорт

Банкетка со спинкой БС-Л-01 «ЛАВКОР»

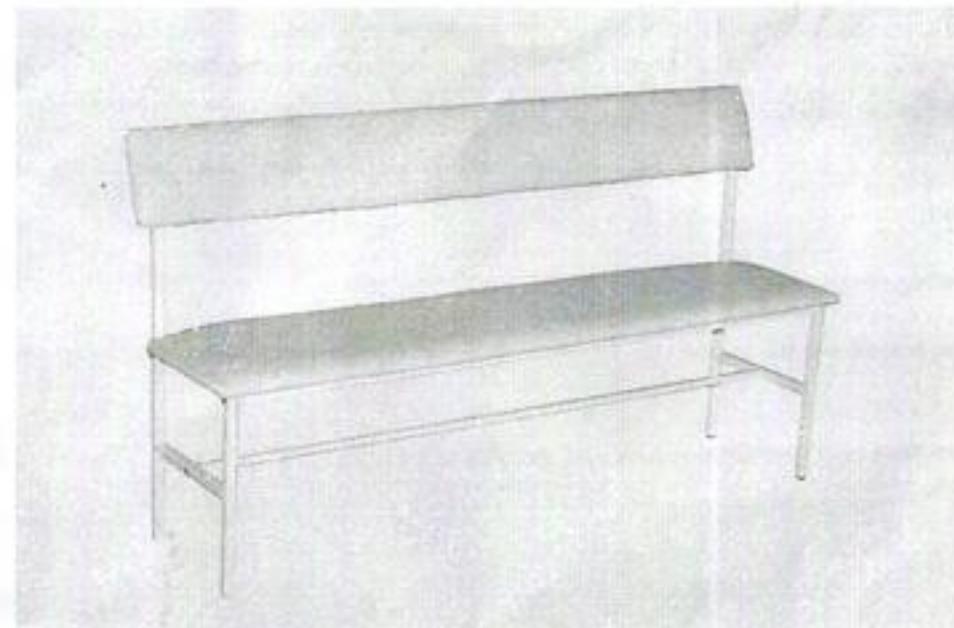

Назначение изделия:

Банкетка со спинкой БС-Л-01 «ЛАВКОР» предназначена для оснащения различных медицинских кабинетов, постов медсестер, для приемного покоя больниц, травмопунктов, поликлиник и других медицинских учреждений, для процедурных кабинетов.

Технические характеристики:

Конструкция банкетки со спинкой БС-Л-01 «ЛАВКОР» изготовлена из стальных труб, покрытых полимерным покрытием белого цвета.

На металлокаркасе закреплены мягкие элементы (сидение и спинка), выполненные из ДСП с настилом из пенополиуретана и покрытые искусственной кожей светло-серого цвета.

Габаритные размеры, мм:

Длина 1500

Ширина 400

Высота 830

Масса, кг - 17

Габаритные размеры с упаковкой, мм:

1550x420x100

Масса (с упаковкой), кг - 19

Характеристики для транспортировки:

Объем, м.куб. - 0,07

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест - 1 .

Правила хранения, транспортировки и эксплуатации мебели

1. Транспортировка банкетки на значительные расстояния осуществляется в заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленным действующим законодательством с учётом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков,

-температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20° до +40°C.

2. Банкетка может храниться только в упаковке в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:

-температура окружающей среды должна быть в диапазоне от 0° до +40°C.

- относительная влажность при температуре окружающие среды +25° не более 80%

-отсутствие в помещение веществ, вызывающих коррозию металлов.

3. Допустимая нагрузка на изделие не более 150 кг.

№	Деталь	Кол-во в изделии
1	Стойки боковые	2
2	Штанга сидения (см. обр. сторону сидения)	2
3	Штанга спинки (см. обр. сторону спинки)	1
4	Связь нижняя продольная	1
5	Спинка	1
6	Сидение	1
7	Болт M 10x35	6
8	Болт M 8x35	2
9	Шуруп 4,2x32	12
10	Паспорт изделия	1

Инструкция по сборке

- Соединить боковые стойки со штангами сидения при помощи болтов M10x35 (4 шт)мм в резьбовые соединения.
- Соединить штангу спинки с боковыми стойками при помощи болтов M10x35 (2 шт) мм в резьбовые соединения.
- Соединить продольную связь под сидением с поперечными связями на ножках болтом M8x35 (2 шт) в резьбовые соединения
- Закрепить спинку и сидение к металлокаркасу при помощи шурупов 4,2x32мм (8 шт)